


# Assemblaggio Cassonetto Intonato

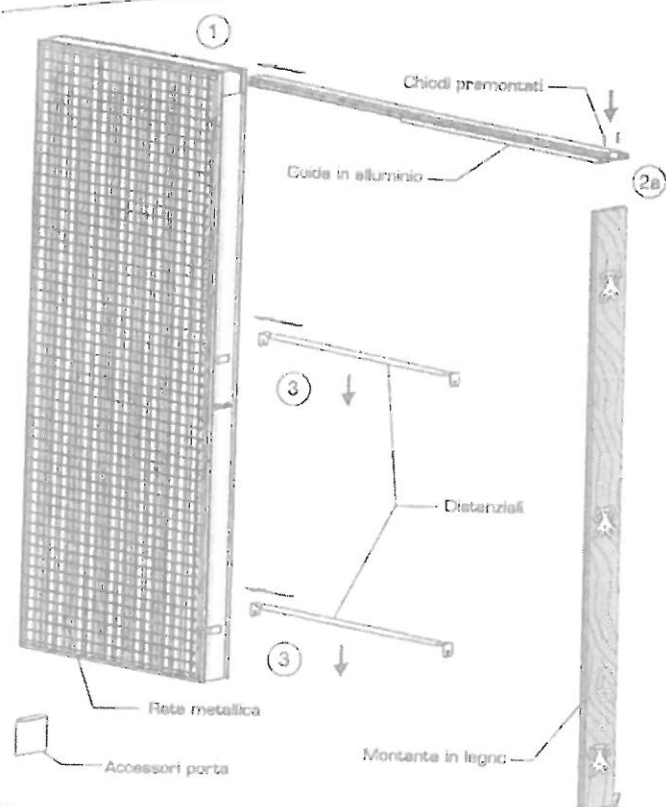

1. Inserire la guida nel cassonetto innestandola nell'apposita sede.
- 2a. Unire mediante i chiodi premontati in dotazione la guida al montante.
- 2b. Anta doppia: posizionare i due cassonetti con la guida già inserita (punto 1) uno contro l'altro. Unire le due guide avvitando le spine di giunzione in dotazione come indicato in figura.
3. Inserire i distanziali nelle apposite sedi.

## Particolare per Anta Doppia



Intonato Anta Unica				Standard
Luca di passaggio L x H		Ingombro IL x IH		Spessore parete/Sede interna SP/SI
600	2000/2100	1310	2110/2210	90/56 - 105/70 125/90 - 145/90
700		1510		
750		1610		
800		1710		
900		1910		105/70 - 125/90 145/90
1000		2110		
1100		2310		
1200		2510		

Intonato Anta Unica				Fuori misura > 2100
Luca di passaggio L x H		Ingombro IL x IH		Spessore parete/Sede interna SP/SI
600	2110+2700	1310	2220+2810	105/70 - 125/90 145/90
700		1610		
800		1710		
900		1910		
1000		2110		
1100		2310		
1200		2510		

Intonato Anta Doppia				Standard
Luca di passaggio L x H		Ingombro IL x IH		Spessore parete/Sede interna SP/SI
1200	2000/2100	2520	2110/2210	90/56 - 105/70 125/90 - 145/90
1400		2920		
1600		3320		
1800		3720		
2000		4120		105/70 - 125/90 145/90
2200		4520		
2400		4920		

Intonato Anta Doppia				Fuori misura > 2100
Luca di passaggio L x H		Ingombro IL x IH		Spessore parete/Sede interna SP/SI
1200	2110+2700	2520	2220+2810	105/70 - 125/90 145/90
1400		2920		
1600		3320		
1800		3720		
2000		4120		
2200		4520		
2400		4920		

